


Programmering av Orea RTS 2009

SE


För mer information se produktens medföljande installationsanvisningar eller en utökad installationsmanual som du finner på www.somfy.se under rubriken "Ladda ner".

1. FÅ MOTORN ATT LYSSNA PÅ PROGRAMMERINGSSÄNDAREN

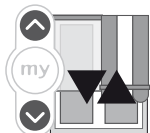


Tryck samtidigt UPP & NED tills motorn svarar med upp/ned rörelse.

2. STÄLL IN ROTATIONSRIKTNINGEN

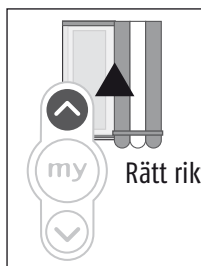

Rätt riktning.

Om rotationsriktningen är felaktig:

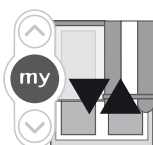


Tryck STOPP och håll kvar tills motorn svarar med upp/ned rörelse

Kontrollera igen att rotationsriktningen är korrekt!




Ställ in rotationsriktningen *innan* en sändare programmeras in i motorns minne.
- För att ändra i efterhand *måste* motorn nollställas, se punkt 8.


3. STÄLL IN GRÄNSLÄGENA

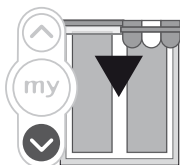


Kör solskyddet till önskat nedre gränsläge.

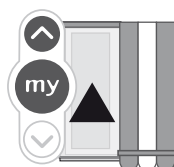

Tryck STOPP och UPP samtidigt tills solskyddet kör uppåt. Släpp knapparna.
- Solkyddet stannar själv vid övre gränsläget.

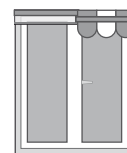

Solskyddet stannar själv vid övre gränsläget.

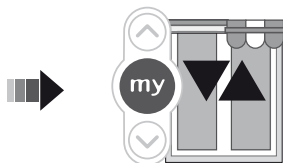

För att bekräfta programmeringen tryck STOPP och håll kvar tills motorn svarar med upp/ned rörelse.

Glöm inte att bekräfta programmeringen med STOPP-knappen!




4. PROGRAMMERA IN DEN FÖRSTA SÄNDAREN

Om spänningen är frånslagen:

A. Anslut motorn

B. Om gränslägena är programmerade från fabrik svarar motorn med upp/ned rörelse.
(Om inte motorn svarar med upp/ned rörelse, gå tillbaka till punkt 3.)

C. Tryck samtidigt UPP & NED tills motorn svarar med upp/ned rörelse.

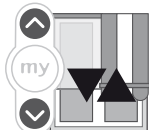



Om flerkanalssändare välj först kanal.

Tryck in progr.-knappen på sändaren.



Motorn svarar med upp/ned rörelse.

5. EFTERJUSTERA GRÄNSLÄGEN

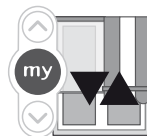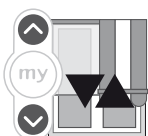

Kör solskyddet till det nedre gränsläget.

Tryck och håll kvar UPP och NED samtidigt tills motorn svarar med upp/ned rörelse (efter ca 5 sekunder).

Justera med UPP och NED tangenterna tills du är nöjd.

Bekräfta programmeringen genom att trycka STOPP och hålla kvar tills motorn svarar med upp/ned rörelse.



OBS! Endast det nedre gränsläget kan justeras på Orea RTS. Vid flera markiser kan endast ett gränsläge (motor) justeras i taget!

6. LÄGG TILL/TA BORT SÄNDARE



Tryck på progr.-knappen på en inprogrammerad sändare tills...

...motorn svarar med en upp/ned rörelse.

Sändaren *måste* vara programmerad!



Lägga till en sändare.



Ta bort en sändare.




Tryck kort på progr.-knappen.

Motorn svarar med upp/ned rörelse.


Samma procedur gäller antingen sändare skall läggas till eller tas bort!



7. PROGRAMMERA/ÄNDRA/RADERA MELLANSTOPP

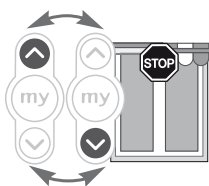

Kör solskyddet till läget för det önskade mellanstoppet.

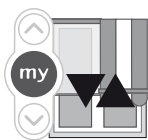

Bekräfta programmeringen genom att trycka STOPP och hålla kvar tills motorn svarar med upp/ned rörelse.

För fullständig radering kör solskyddet till mellanstoppet. Håll sedan kvar STOPP tills motorn svarar med upp/ned rörelse.



8. NOLLSTÄLLA MOTORN




Slå från 3 sek

Slå till 7 sek.





Slå från 3 sek

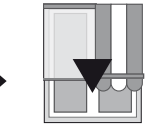

Solskyddet rör sig under 5 sek.

Tryck på progr.-knappen på en inprogrammerad sändare under minst 7 sek.

(Sändaren *måste* vara inprogrammerad).

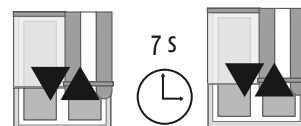

Solskyddet svarar efter 0,5 sek med upp/ned rörelse, men håll kvar 7 sek tills en andra upp/ ned rörelse erhålls.